

# FLATERN

## Flatern 标杆落地灯


### 安装说明书

此说明书以型号H240为例，同样适用于以下型号：  
H120、H160、H280。


为了确保灯具能正确安装并成功使用，在安装开始前请先完整  
阅读并了解以下步骤




- ① 将固定支架放置在底盘的对应孔位上，  
放入4颗螺丝

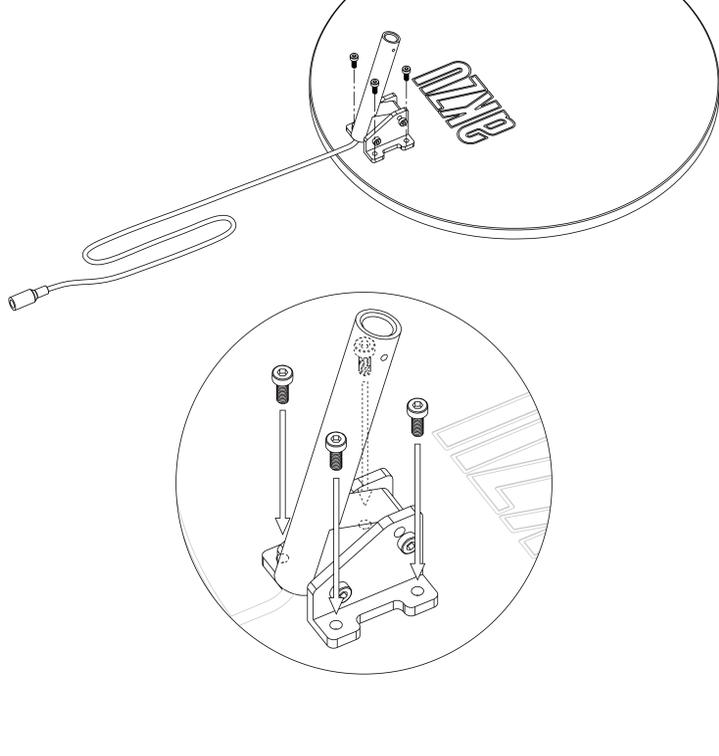



- ② 用大号六角扳手将4颗螺丝拧紧

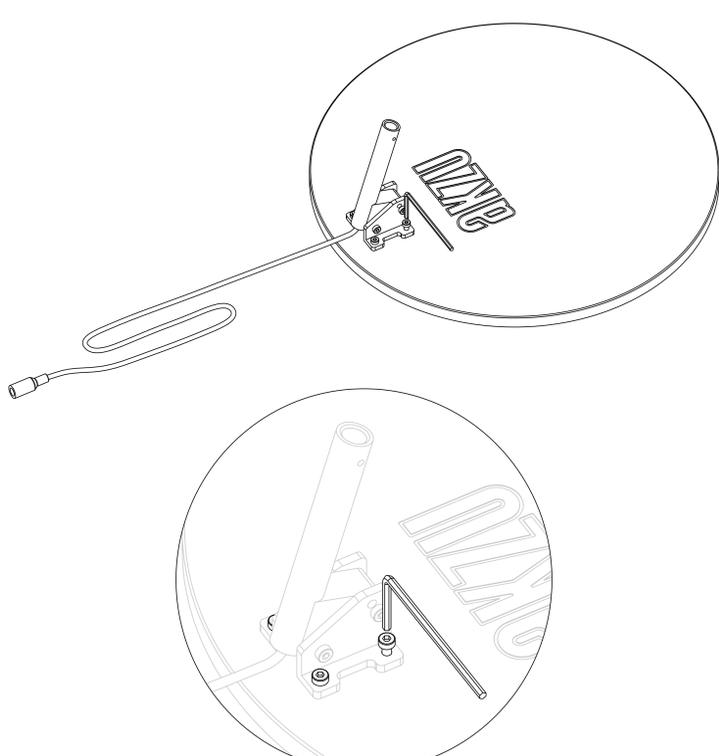

- ③ 固定支架安装完成

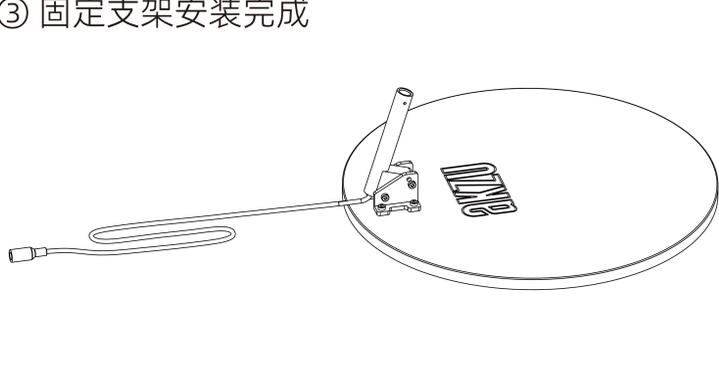


- ④ 型号H120、H160将灯杆插入底座固定支架；  
型号H240、H280将带有开关的灯杆插入底座  
固定支架，在顶部插入带有灯头的灯杆

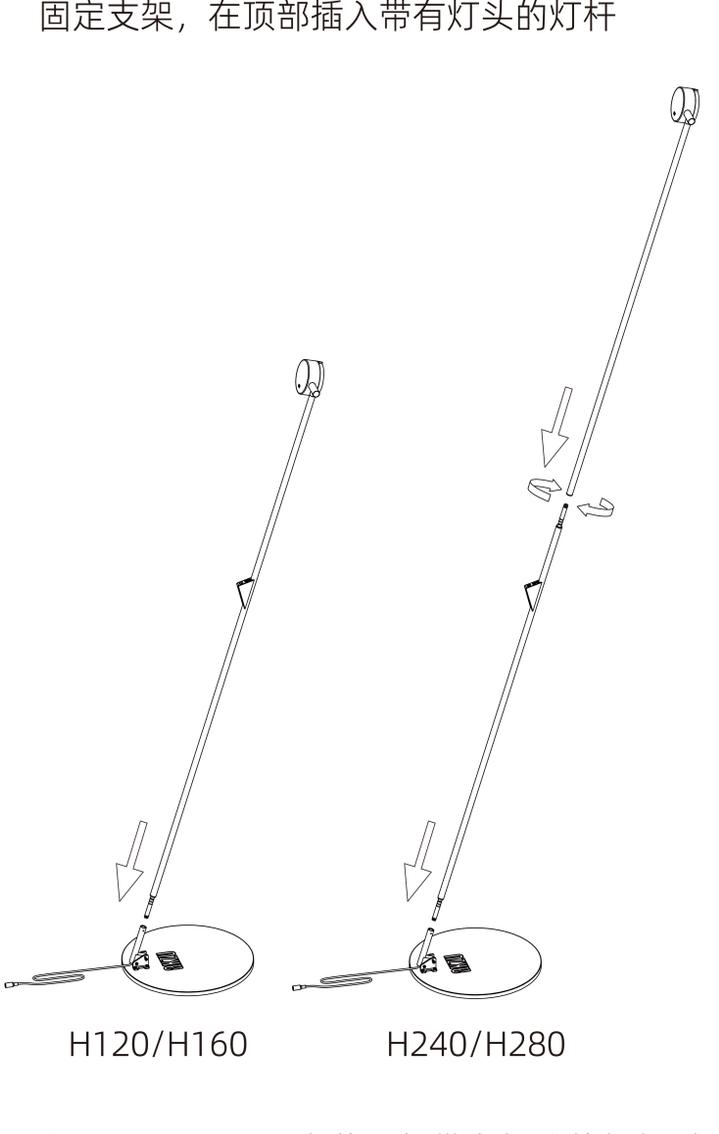


H240/H280安装顶部带有灯头的灯杆时  
请一边旋转一边插入/拔出


- ⑤ 使用小号六角扳手拧紧固定支架上的螺丝。

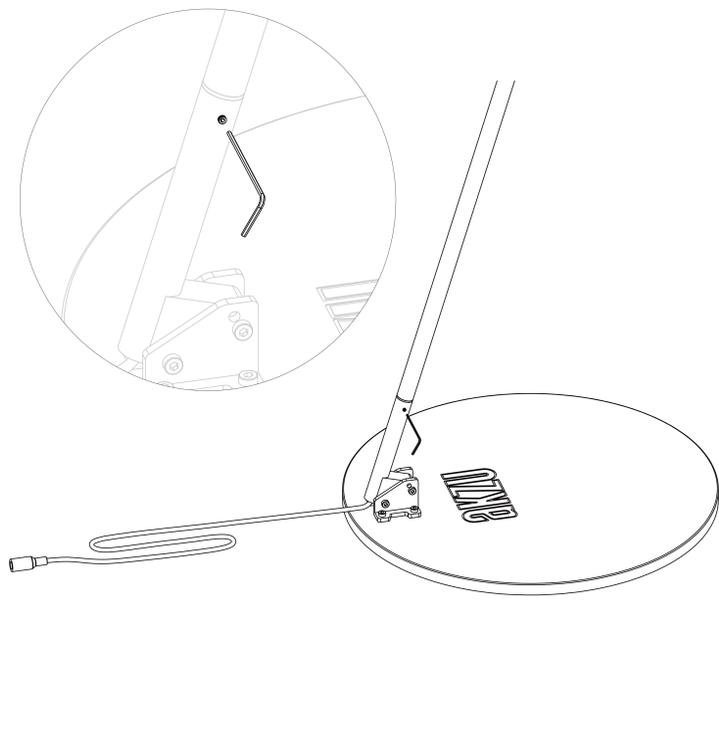

- ⑥ 插接电源

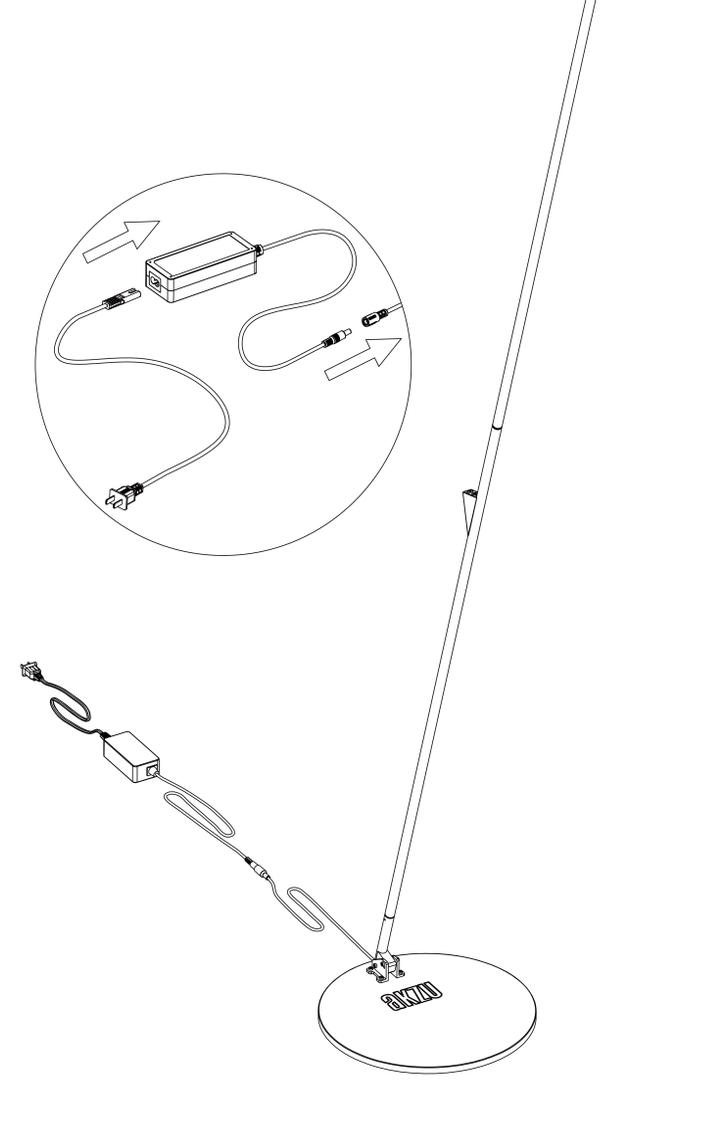

# 使用指南

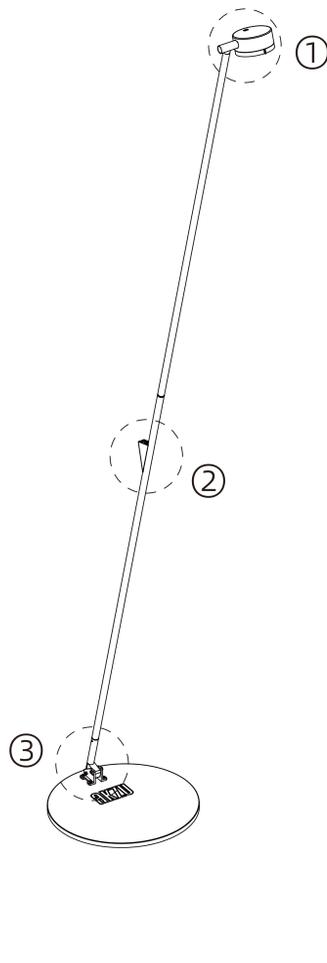


## ① 如何调整灯头方位


### 自由旋转灯头

灯头可环绕与灯杆间的“T”型连接处旋转，改变灯光照射方向，满足不同的照明需求


灯头纵向可旋转范围为345°，旋转时请注意灯头限位达到限位后不可强行旋转

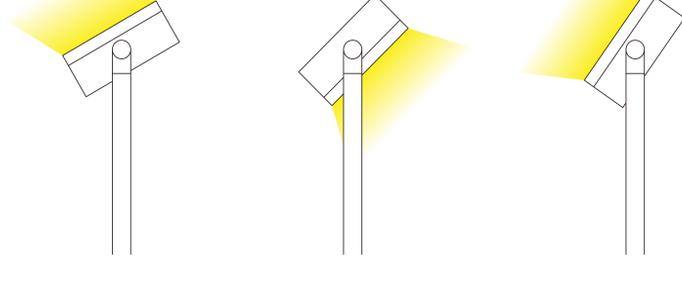

灯头横向可旋转范围为360°，横向旋转时，灯头与灯杆一同绕灯杆底部旋转

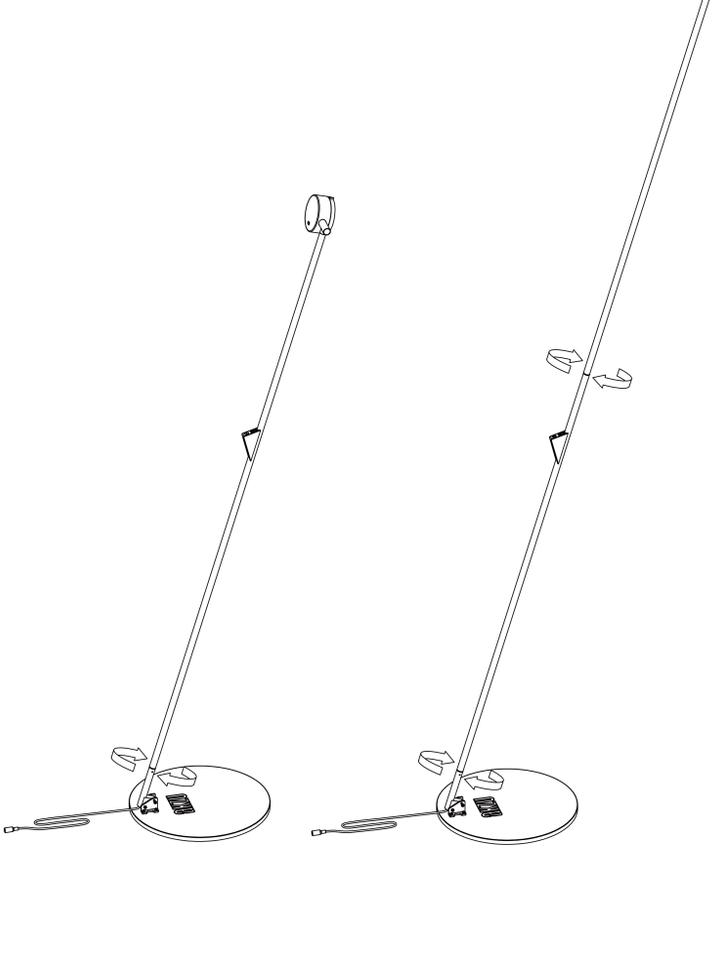

## ② 如何调光

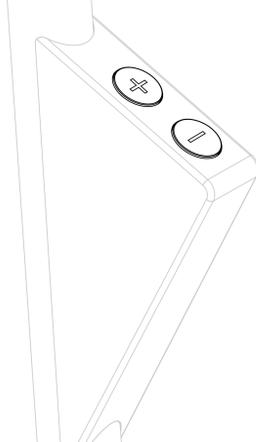




### 调光按钮

“+”、“-”为蓝色时表示电源已接通，按下任意一处按钮都可点亮/熄灭灯具

点亮灯具后，长按“+” 0.5s后，光源强度开始无极增强直至达到100%；

长按“-” 0.5s后，光源强度开始无极减弱直至达到10%。调至合适亮度后松开按钮，光源强度随即停止变化

## ③ 默认灯体倾斜角度为17°，可以通过更改固定支架螺丝孔位来改变倾斜角度为5°

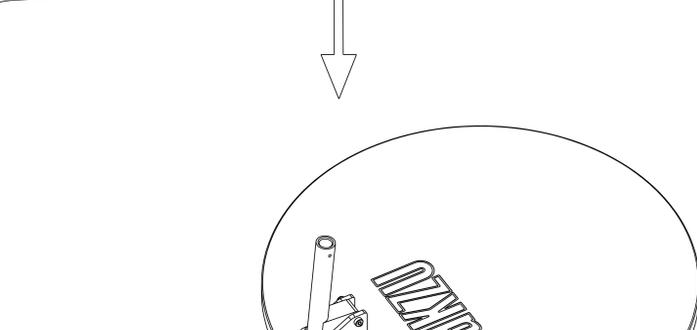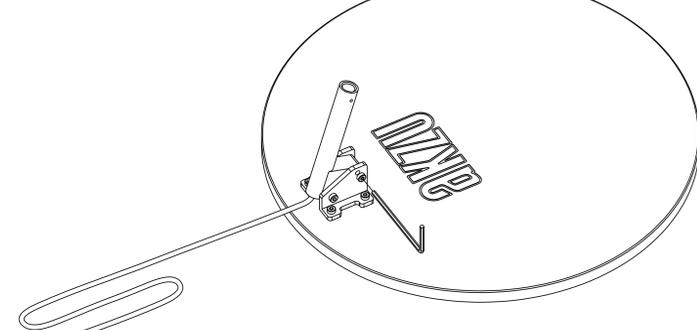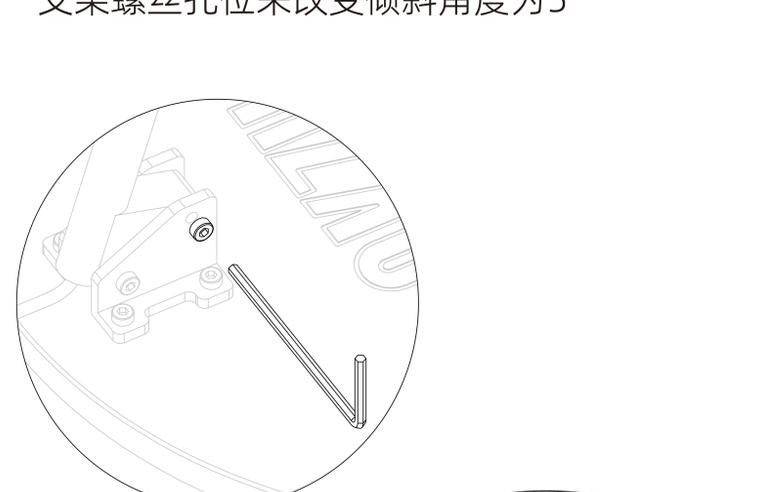

若安装或使用中遇到问题，请致电

400-687-2598

工作日9:00-18:00

Flatern.com