FLATERN

孚腾 Halo自由升降吊灯

安装说明书

为了确保灯具能正确安装并成功使用，在安装开始前请先完整阅读并了解以下步骤

① 取下磁吸盖板，
安装前请确定手势感应面板方向

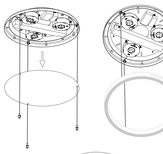



手势感应面板方向与接线盒方向对应

② 木制/石膏吊顶安装方法

1. 确定安装位置后，
将6颗螺丝分别锁入6处孔位

2. 自由升降底盒安装完成

③ 混凝土吊顶安装方法

1. 确定安装位置后，
用记号笔在6处对应的孔位标记位置

2. 使用直径8mm的钻头，
在6处标记点依次钻45mm深的孔

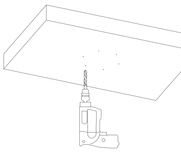

钻孔深度为45mm，
若钻孔太深可能会发生危险！

3. 将膨胀管轻轻敲入钻孔内

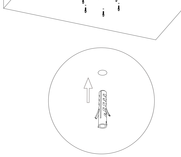



4. 将自由升降底盒孔位与膨胀管孔位对应，
缩入6颗螺丝固定

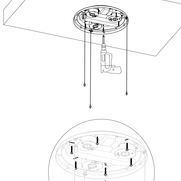

5. 自由升降底盒安装完成

② 通电安装

1. 接线示意图，接线前请先确保断电操作

常规电路线束颜色对应表

棕色——火线（L），应接入灯具电源“L”口

蓝色——零线（N），应接入灯具电源“N”口

黄绿色——地线（PE），应接入灯具电源“⏚”口

此图表仅代表常规线束，若您的线束颜色不能与图示颜色对应，请咨询专业人士

打开接线盒后按要求接线，接线完成后盖上接线盒盖，然后用螺丝固定接线盒盖

2. 将盖板上安全绳的另一端锁入自由升降底盘，并将盖板开槽对准吊线，合上盖板进行吸附

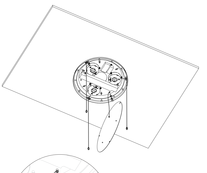

盖板吸附后，请微调盖板，确保3根吊线均在盖板开槽中间，否则会影响吊线使用寿命

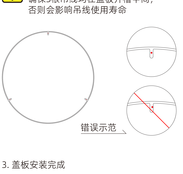

3. 盖板安装完成

③ 灯头安装

1. 将吊线端头下拉至胸前以便于操作，将吊线端头插入灯头顶部孔位，注意对准槽口后按压

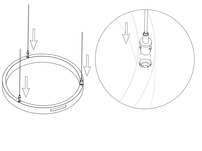

2. 保持按压吊线端头，并将端头顺时针旋转90°

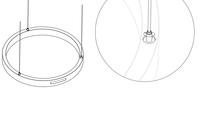

3. 松开端头后，若端头正常回弹至与灯头平行，则此端头安装完成，继续安装另外两处端头

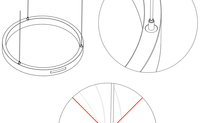

确保端头回弹至与灯头同一平面

4. 灯具安装完成

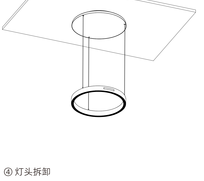

④ 灯头拆卸

1. 将吊线端头往下按压

2. 保持按压吊线端头，并将端头逆时针旋转90°

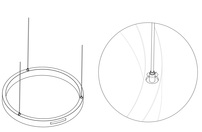

3. 将端头取出，完成拆卸

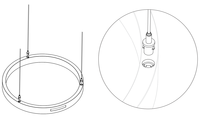

取下灯头后吊线会自动回拉至与底盒距离约50cm的位置，属正常现象

使用指南



① 如何调光

手势感应调光面板

灯具正确安装并接通电源后，
在面板前任意方向挥手均可改变灯具光源强度；
将手停留在面板前可改变灯具色温

提示：感应面板为红外感应，非触控，无需接触灯具，
感应距离约为10cm以内

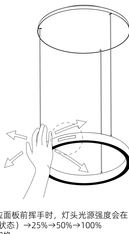

连续在感应面板前挥手时，灯头光源强度会在
0%（关闭状态）→25%→50%→100%
之间循环切换

将手停留在感应面板前约2秒后，灯头色温会在
2700K → 3000K → 3500K → 4000K
之间切换一次，若需继续改变色温，
则需将手从感应面板前移开，重复以上操作

光源强度与色温可混合切换

您可以在除关闭状态外的3种光源强度下各自切换4档色温；
同理，您也可以在4档色温下各自切换4档光源强度，
共可提供13种灯光状态。

光源强度与色温均具有记忆功能

当灯具断电后（**非使用感应面板关闭**），再次接通电源，
灯具的光源强度与色温会同断电前保持一致；
若灯具在光源亮度为0%（关闭状态）时断电，
接通电源后光源亮度会变为25%，色温同断电前保持一致。

举例：

正常使用时：光源强度50%，色温3000K

--断电--

接通电源后：光源强度50%，色温3000K

正常使用时：光源强度0%，色温4000K

--断电--

接通电源后：光源强度25%，色温4000K

② 如何升降灯具

自由升降灯头

灯头与吊线属头正确安装连接后，无需断电，双手握住灯头，
轻轻向上抬或向下拉即可自由升降灯头，改变光源高度，
自由调节灯具照射方向、照明范围及光源强度。

⚠

PVD及电镀复合工艺处理的灯头以最高（100%）光源强度
工作后30分钟后，表面温度可达50℃以上，升降前请佩戴手套
避免烫伤，或将灯具调至低光源强度，待冷却后再进行升降。

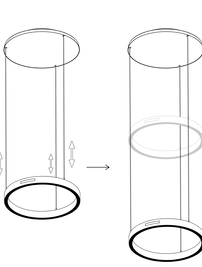

三根吊绳均为独立控制，除水平升降外
还可使灯头向斜下方照射

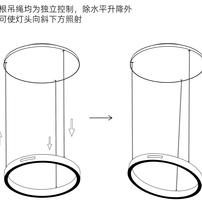

⚠ 在自由升降底盒下方进行升降
不要过多地超出底盒范围

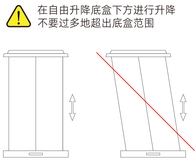

错误示范

③ 如何更换灯头

Flatern吊灯更换接口——Type-F

灯头与吊线可以分离，该功能用于在装修/安装期间先行安装
底盒及吊线，完成接电，待装修/安装完工后再安装灯头，
避免装修期间产生的灰尘、木屑、乳胶漆等破坏灯头外观；
若灯头使用中出现质量问题，或希望改变灯头材质及颜色来
适配不同的家装风格，只需单独将灯头拆卸返修/更换即可。

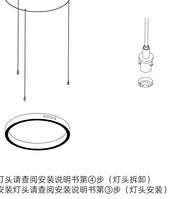

拆卸灯头请查阅安装说明书第Ⓐ步（灯头拆卸）
再次安装灯头请查阅安装说明书第③步（灯头安装）

若安装或使用中遇到问题，请致电
400-687-2598
工作日9:00-18:00

Flatern.com