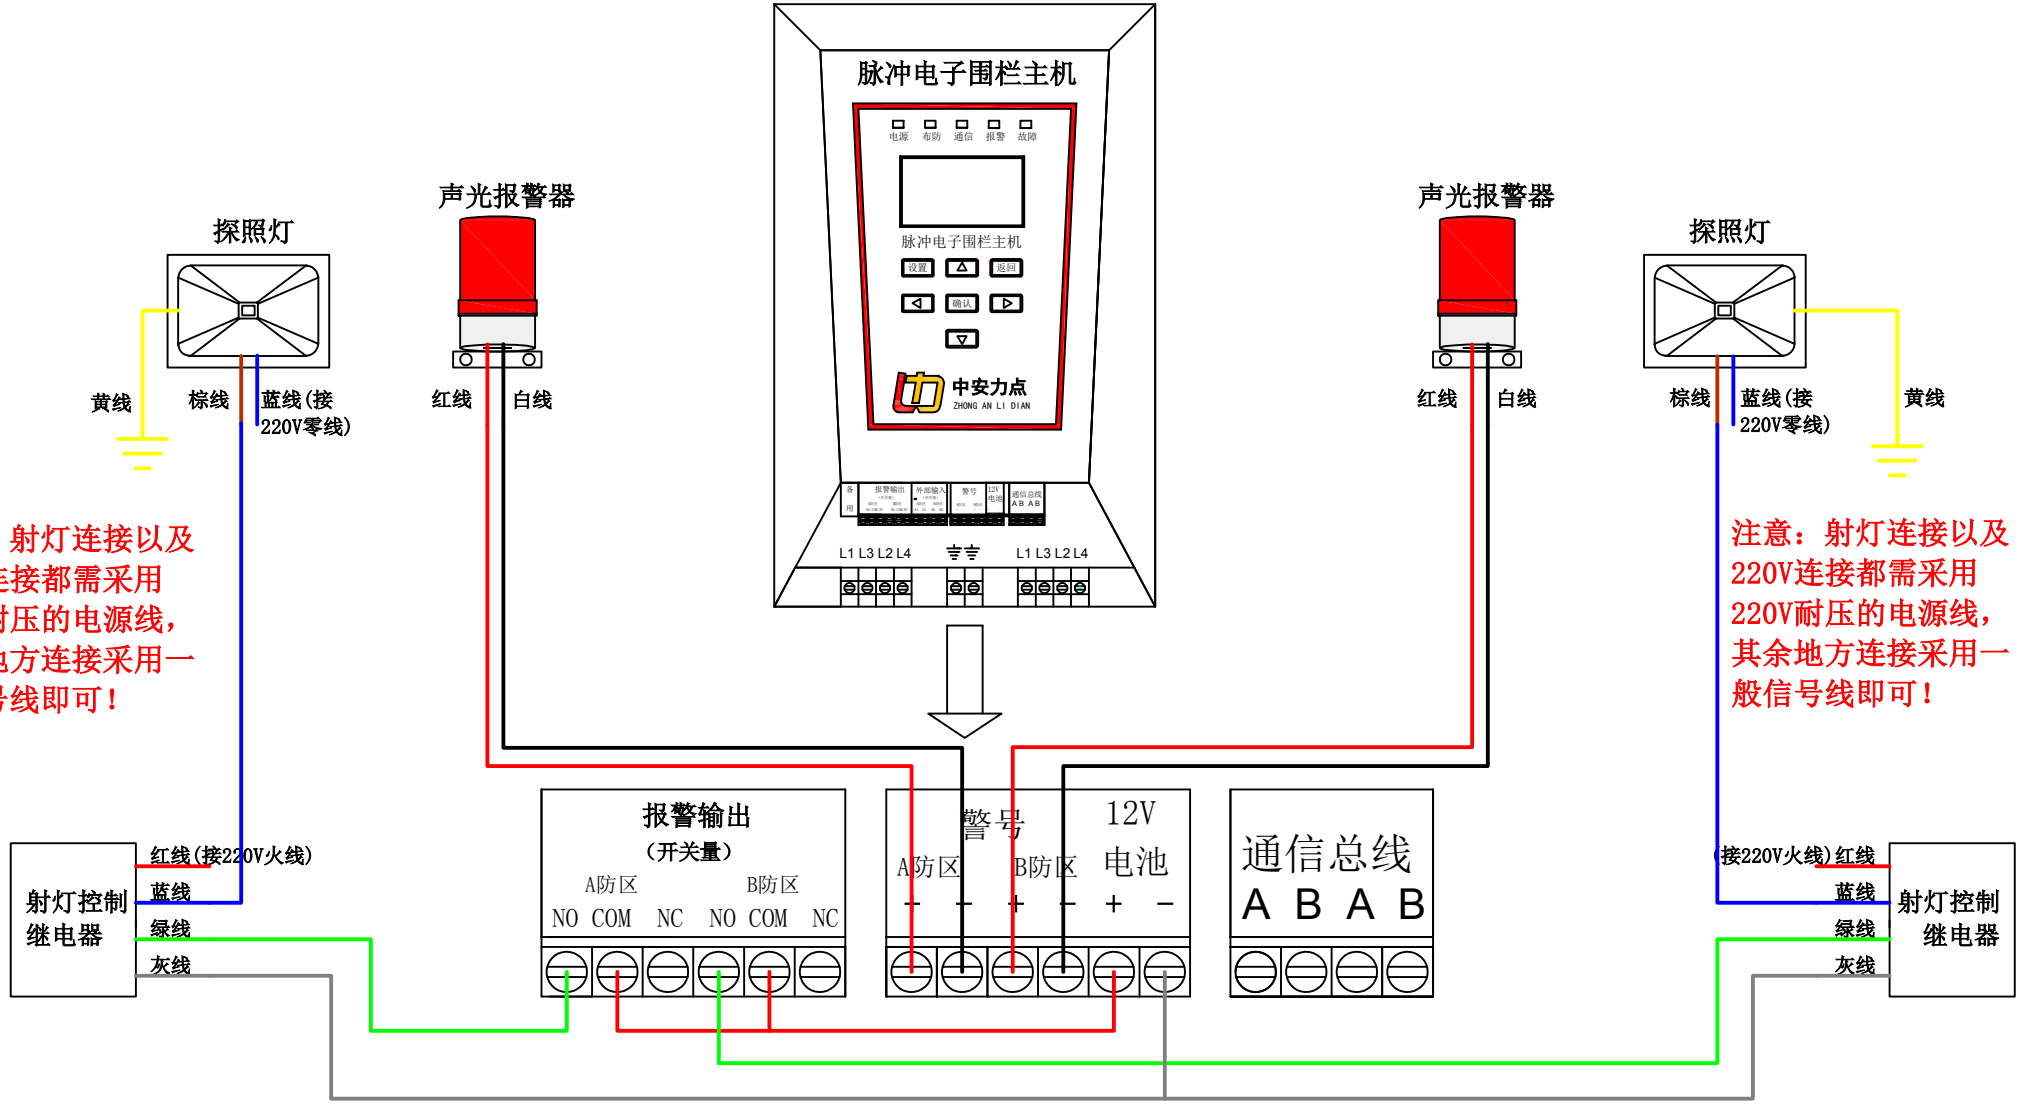脉冲电子围栏主机射灯接线说明