
FLATERN

孚腾 Line吊灯

安装说明书

此说明书以孚腾 Line L120 吊灯为例, 同样适用于孚腾 Line L160 吊灯、孚腾 Line L200 吊灯。 阅读并了解以下步骤

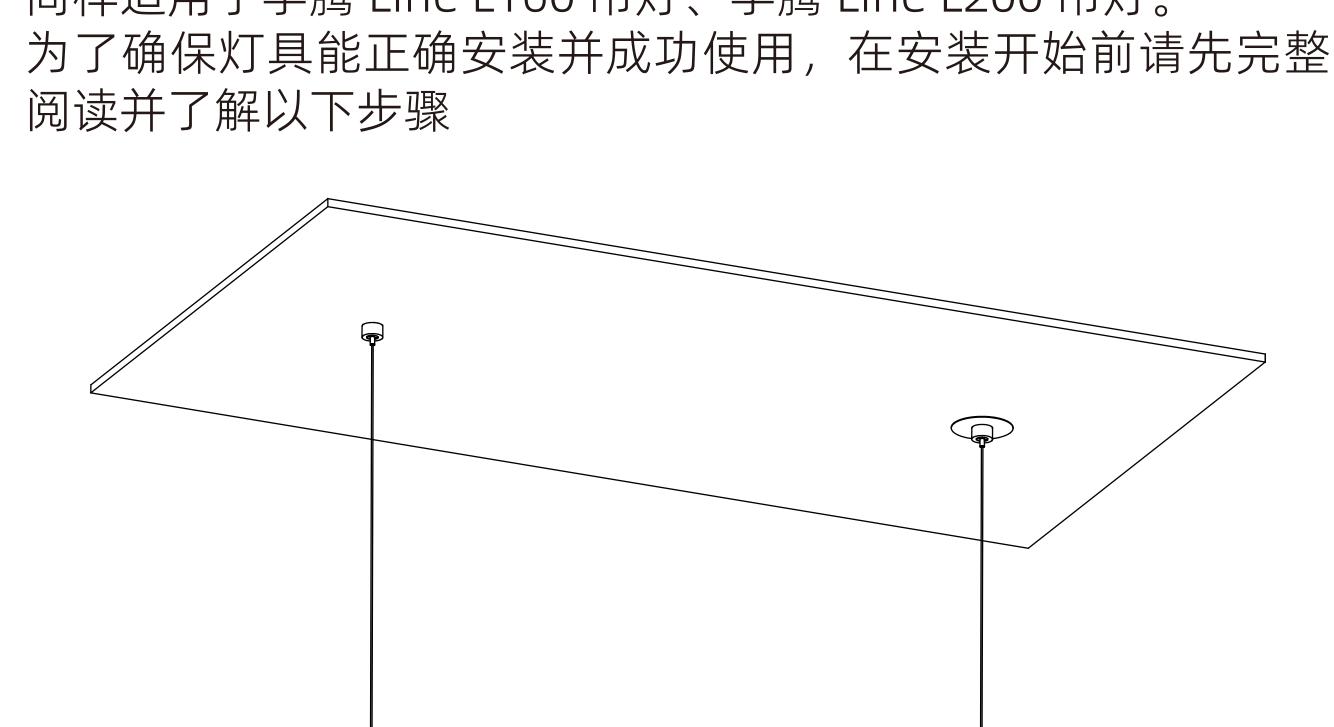

1. 关闭电源后,确认安装位置及面板方向

小号开孔


Ф21mm


①天花锁线器安装



大号开孔

Ф75mm

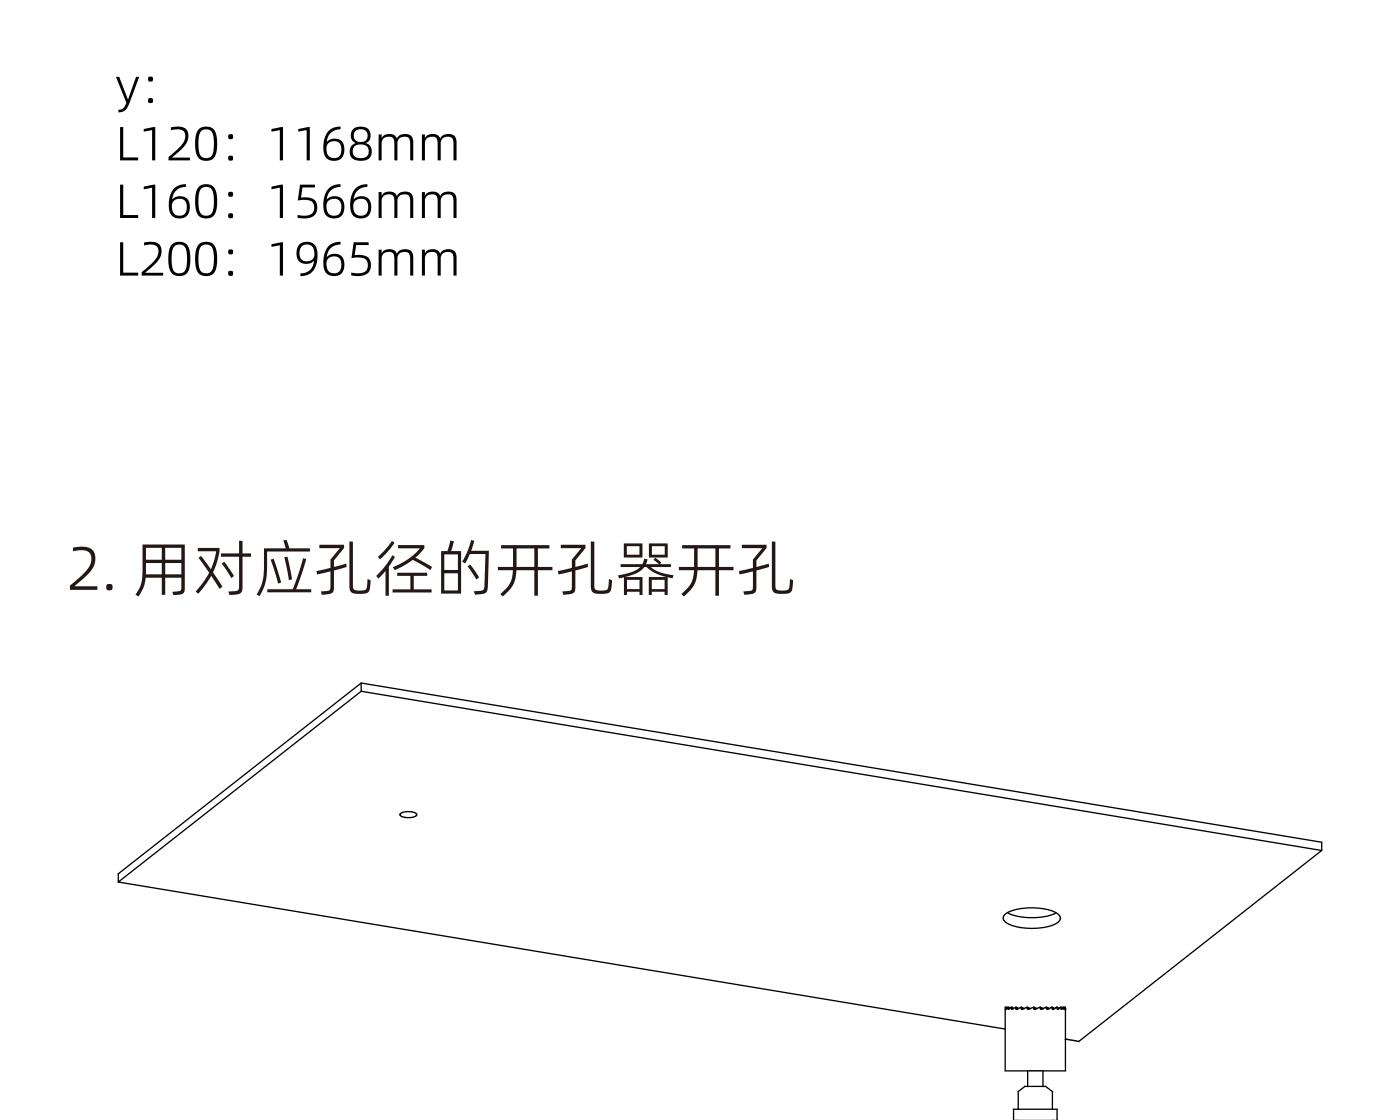

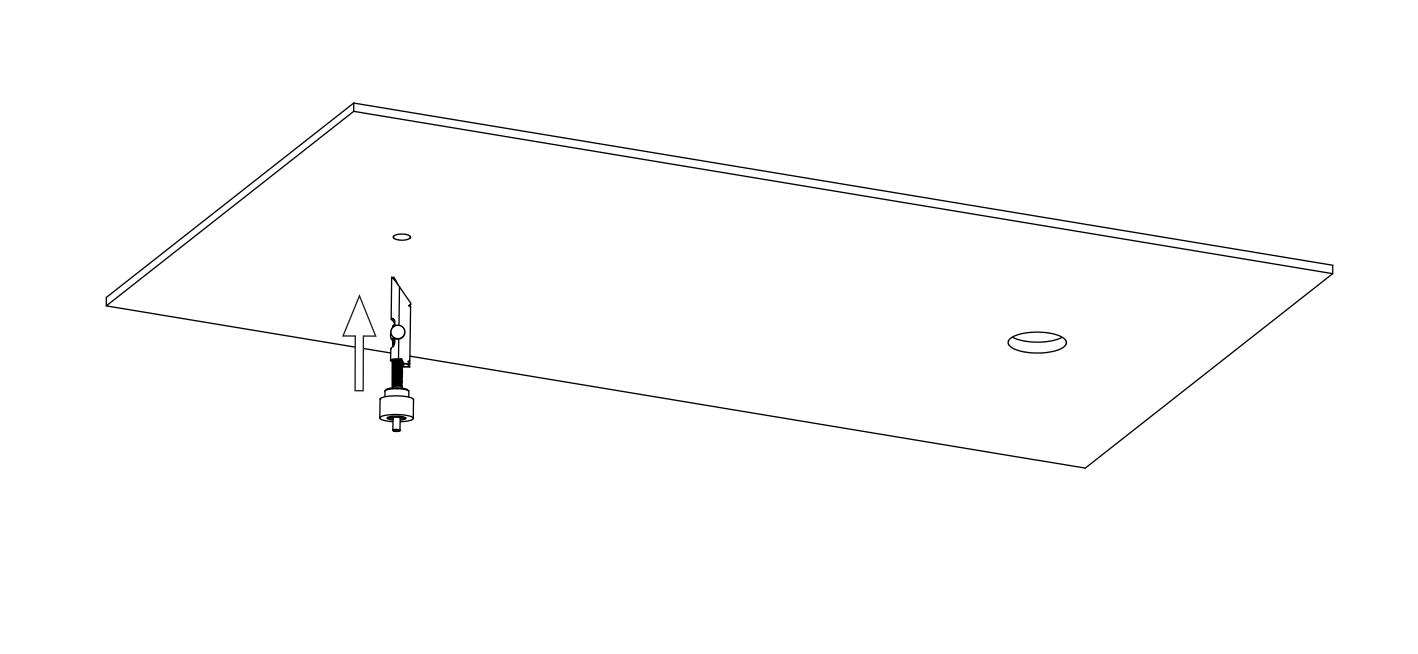

4. 待兰花夹自然落下后(此时已无法将吊灯

紧贴天花


5. 吊灯锁线器安装完成

锁线器直接拔出),顺时针将锁线器拧紧至

3. 将小号吊灯锁线器兰花夹部分塞入开孔

两处开孔位孔径并不一致

请再次确认手势感应面板方向

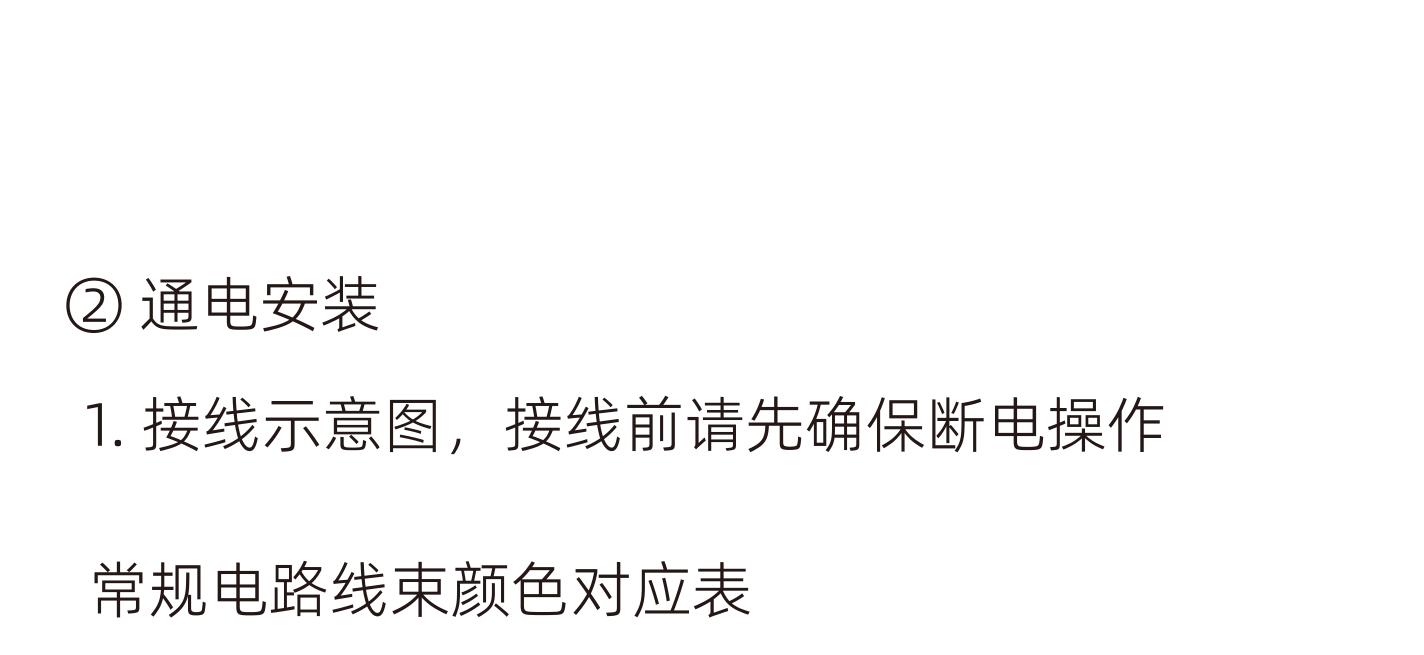

棕色--火线(L),应与灯具电源"L"线绑定


蓝色--零线(N),应与灯具电源"N"线绑定

此图表仅代表常规线束,若您的线束颜色不能与

黄绿色--地线 (PE), 无需绑定,


图示颜色对应,请咨询专业人士

用电工胶缠好线头即可

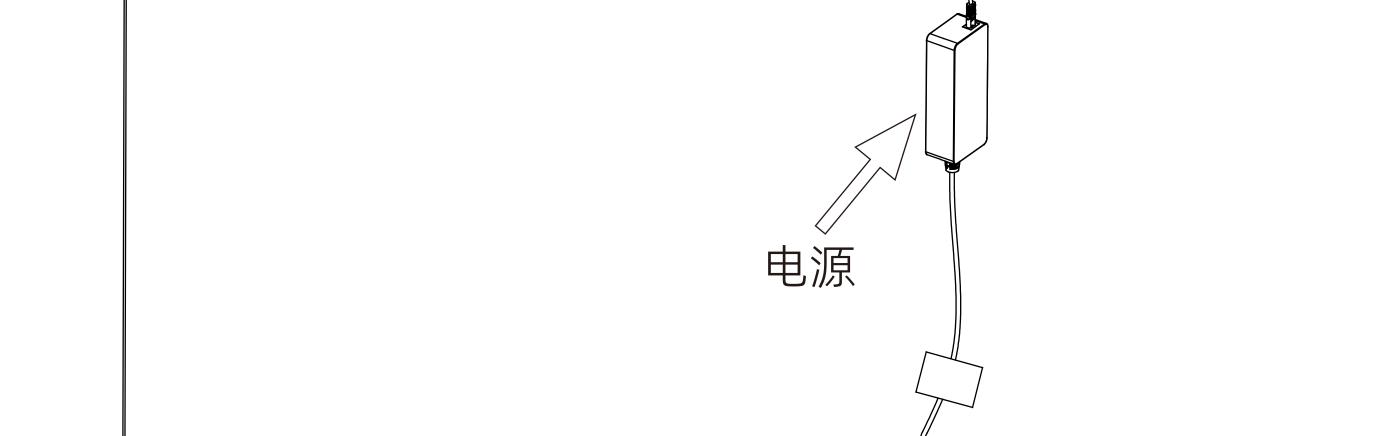


220V强电线

2. 接线完成后,将电源塞入天花顶部, 再将大号吊灯锁线器安装完成

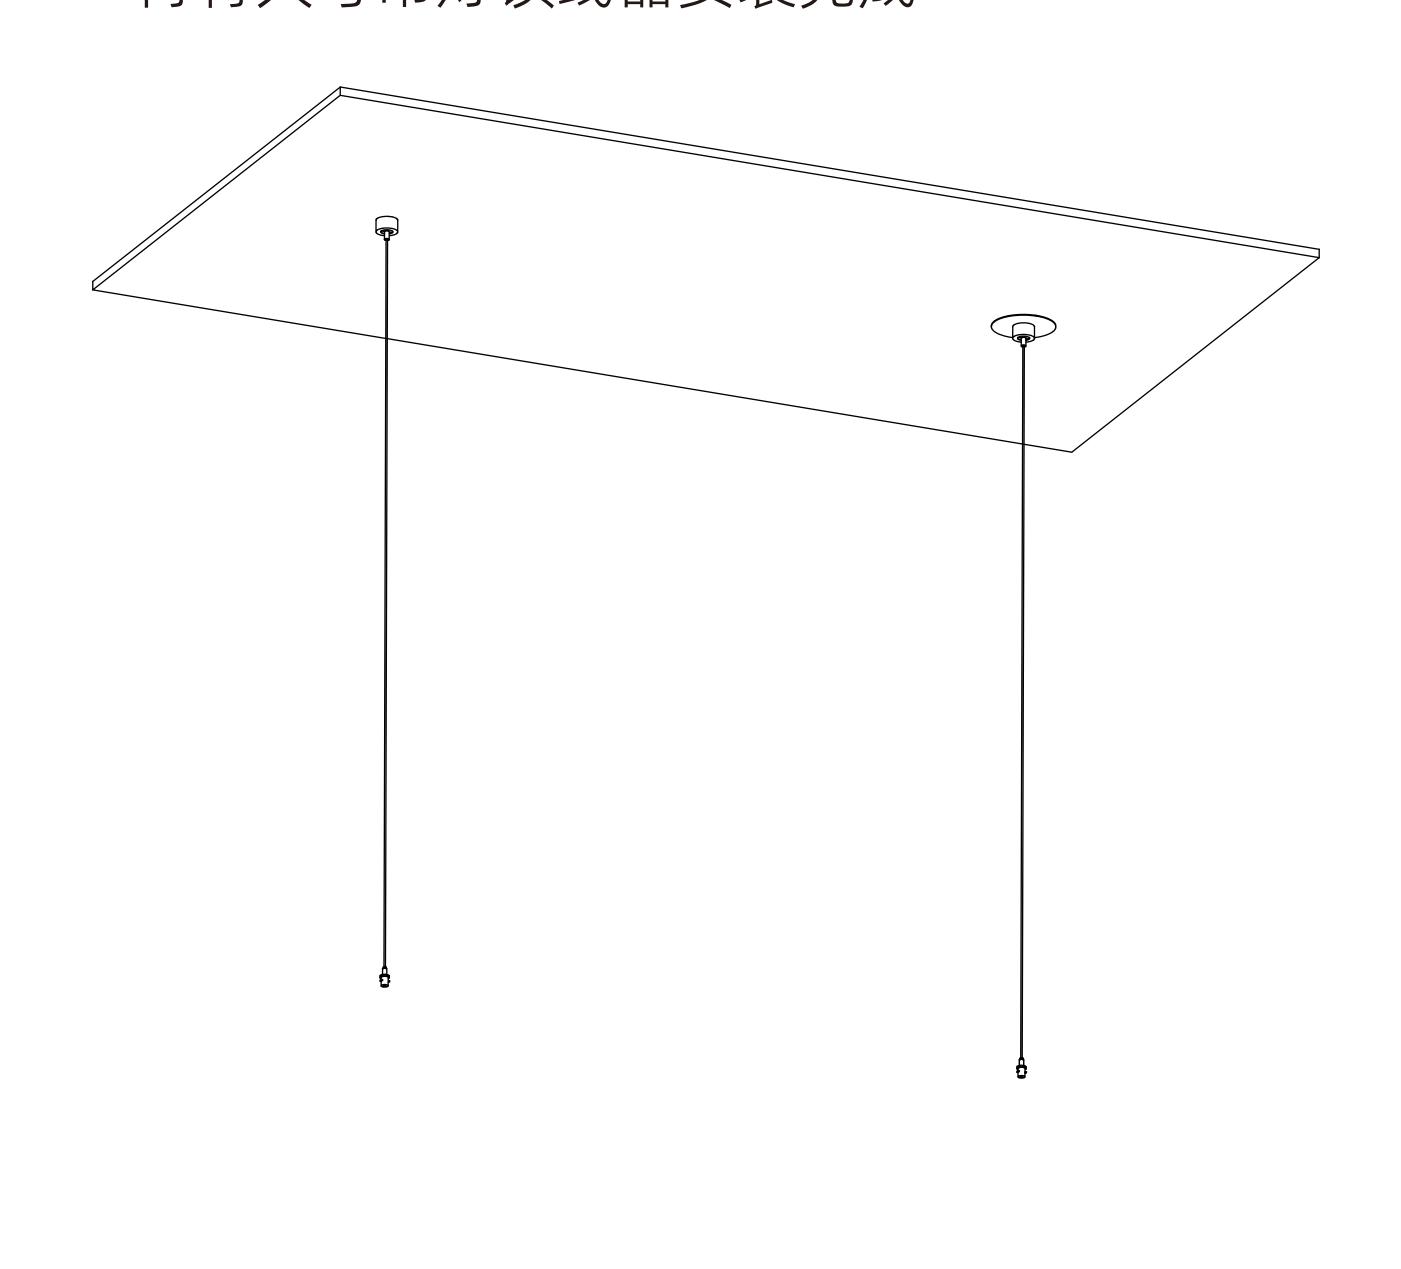


6 灯头安装


1. 将吊线端头下拉至胸前以便于操作, 将吊线端头接入灯头顶部孔位, 注意对准槽口后按压

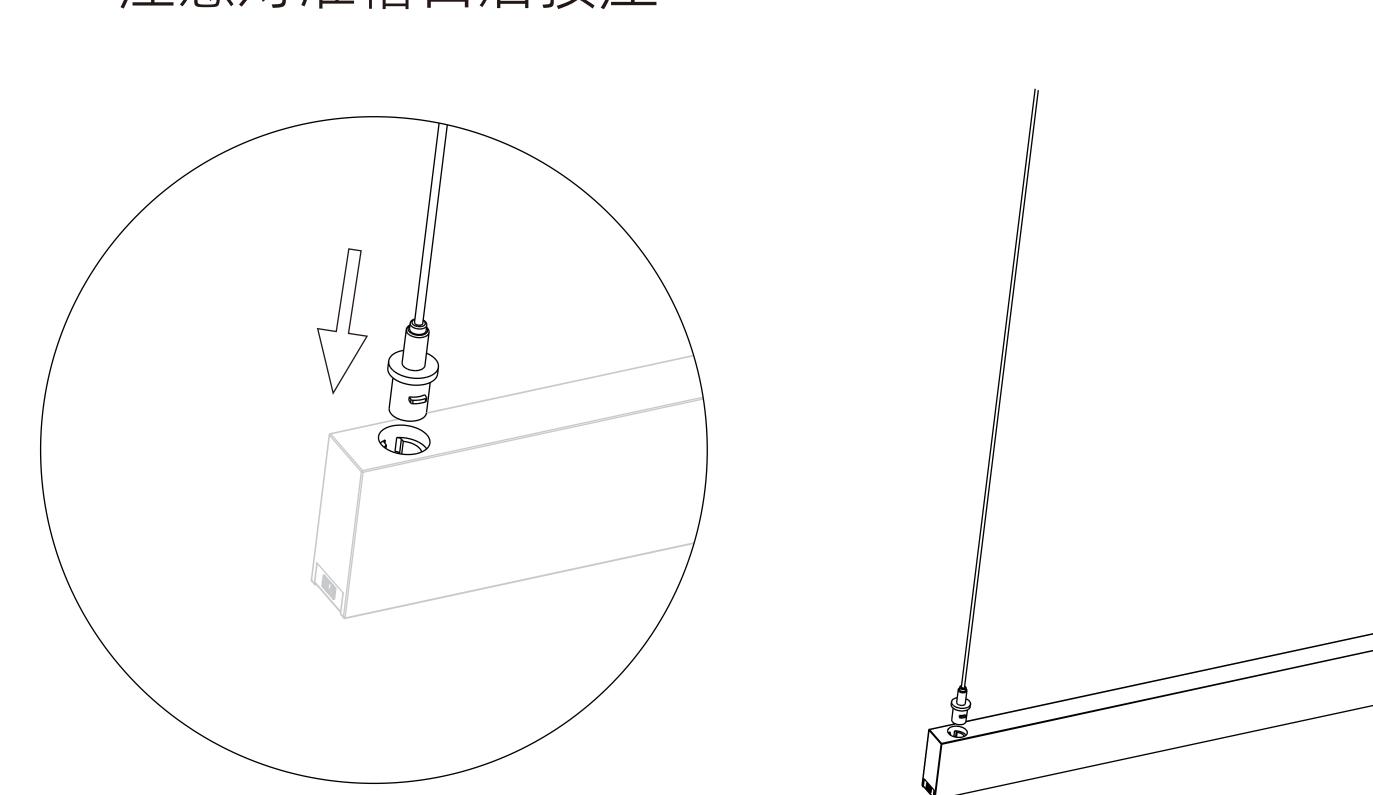

2. 保持按压吊线端头,并将端头顺时针旋转90°

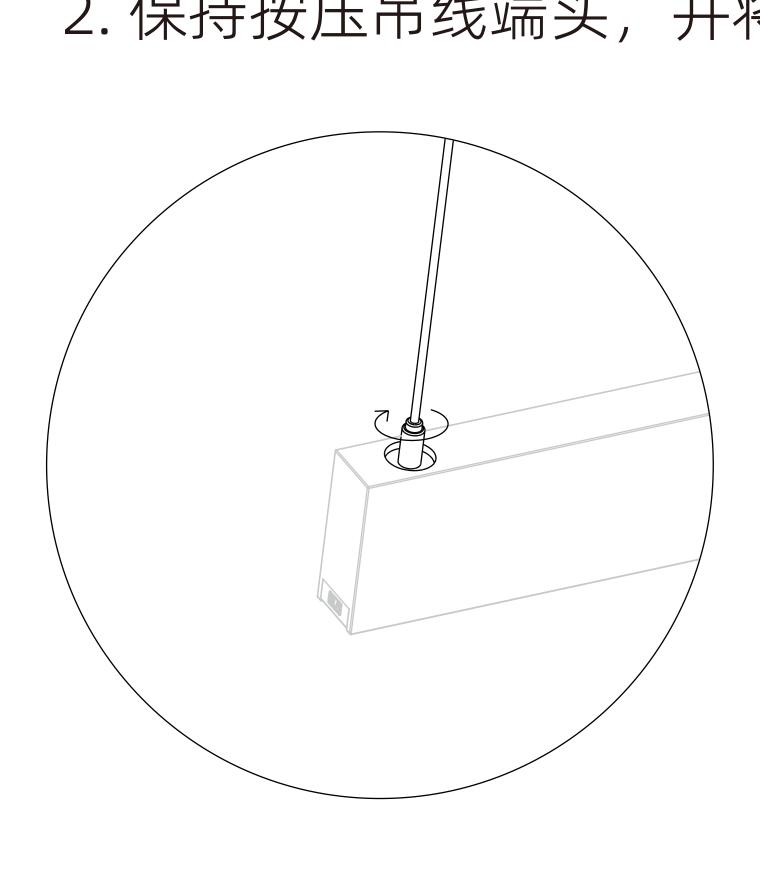


3. 松开端头后,若端头正常回弹至与灯头平行,则此端头安装完成,继续安装另外一处端头

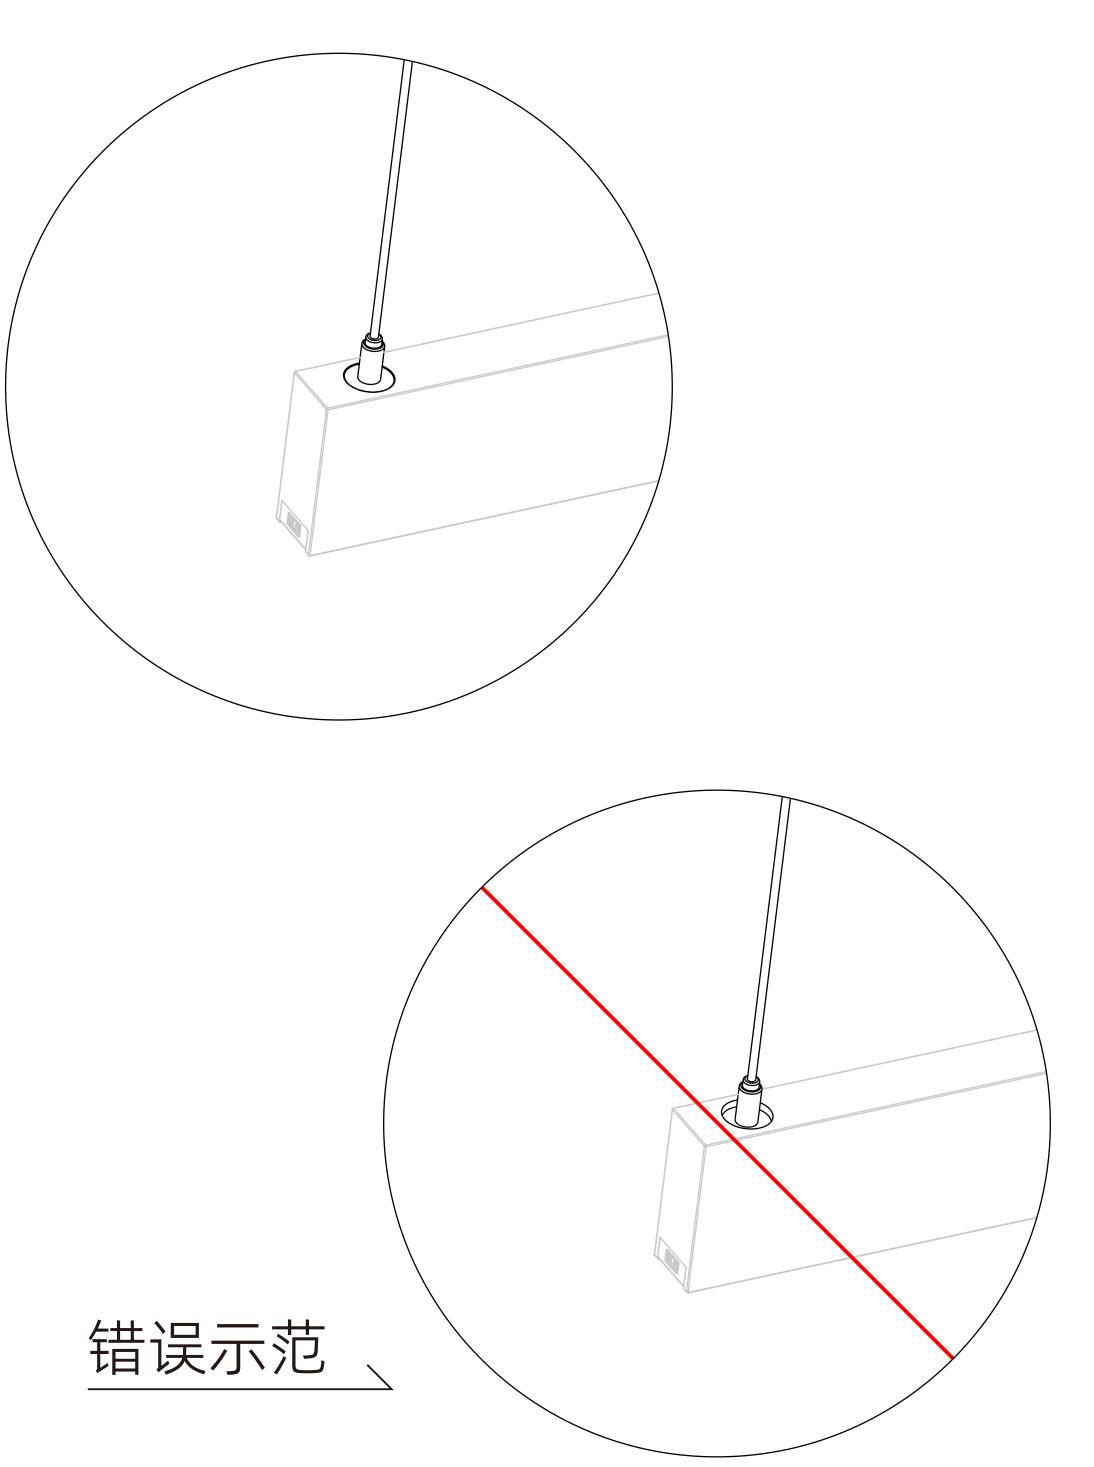




确保端头回弹至与灯头同一平面


4. 灯具安装完成

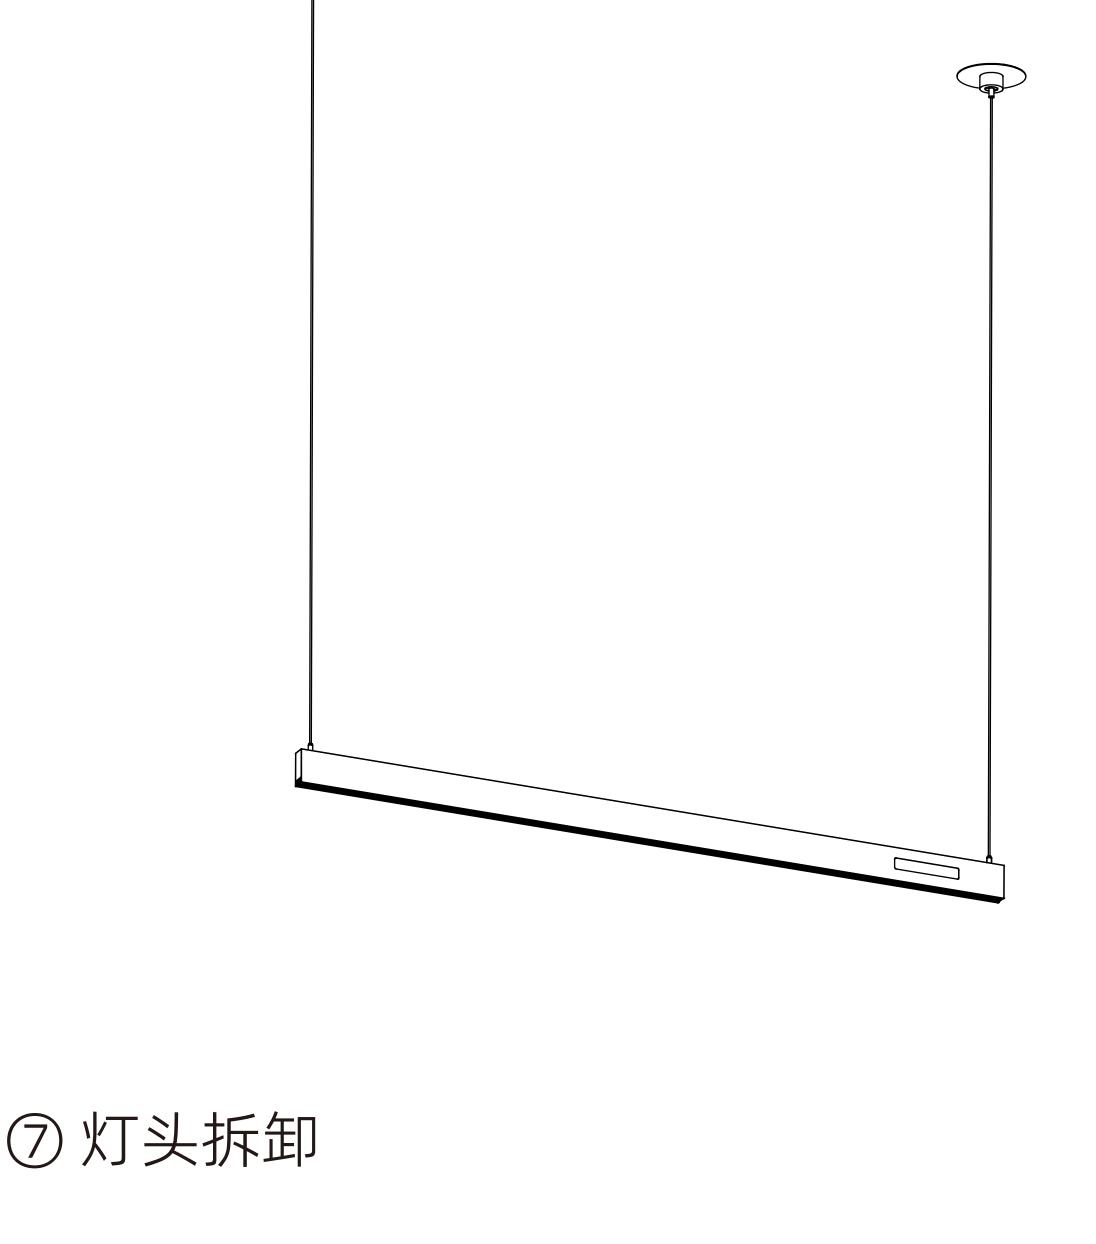


1. 将吊线端头往下按压




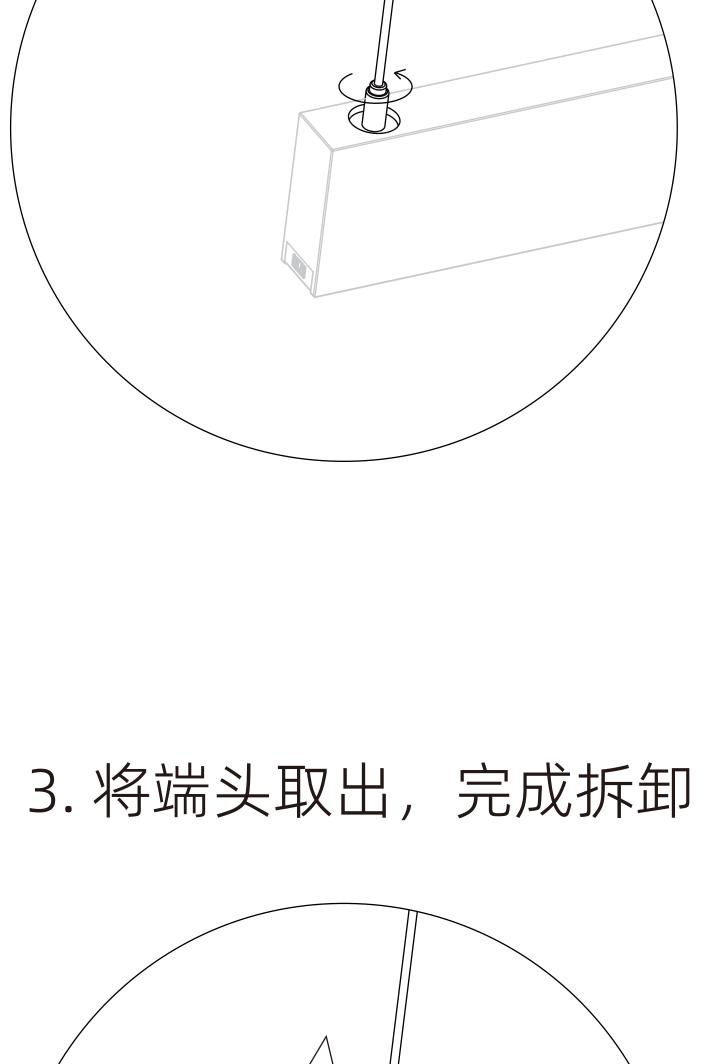

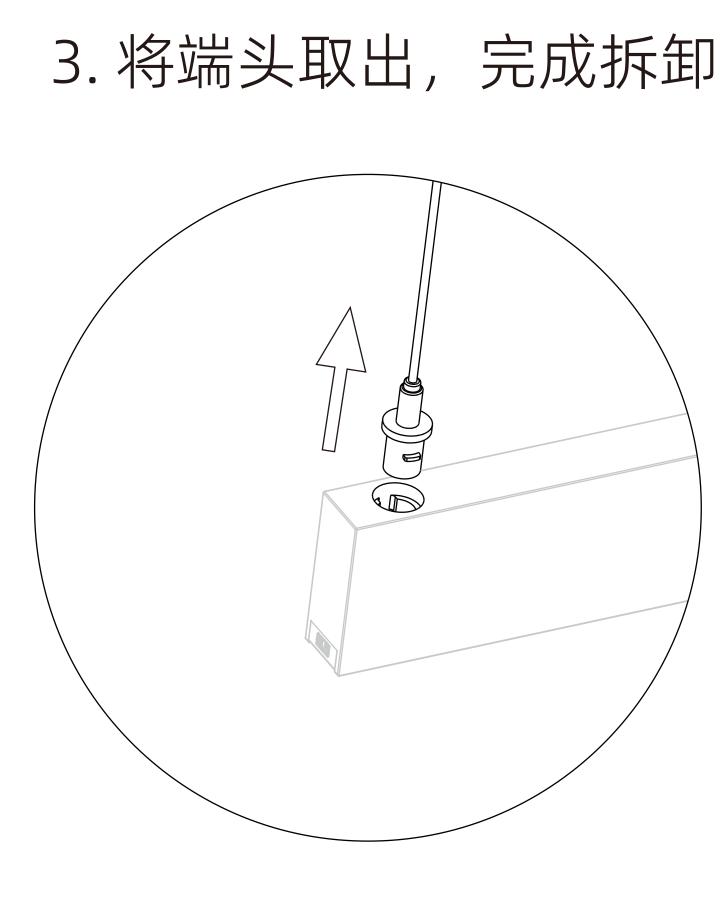

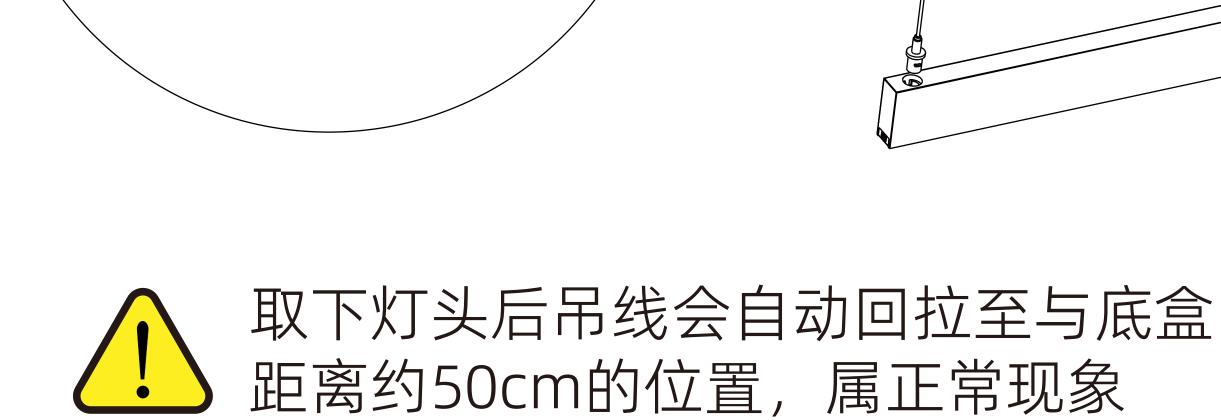


使用指南

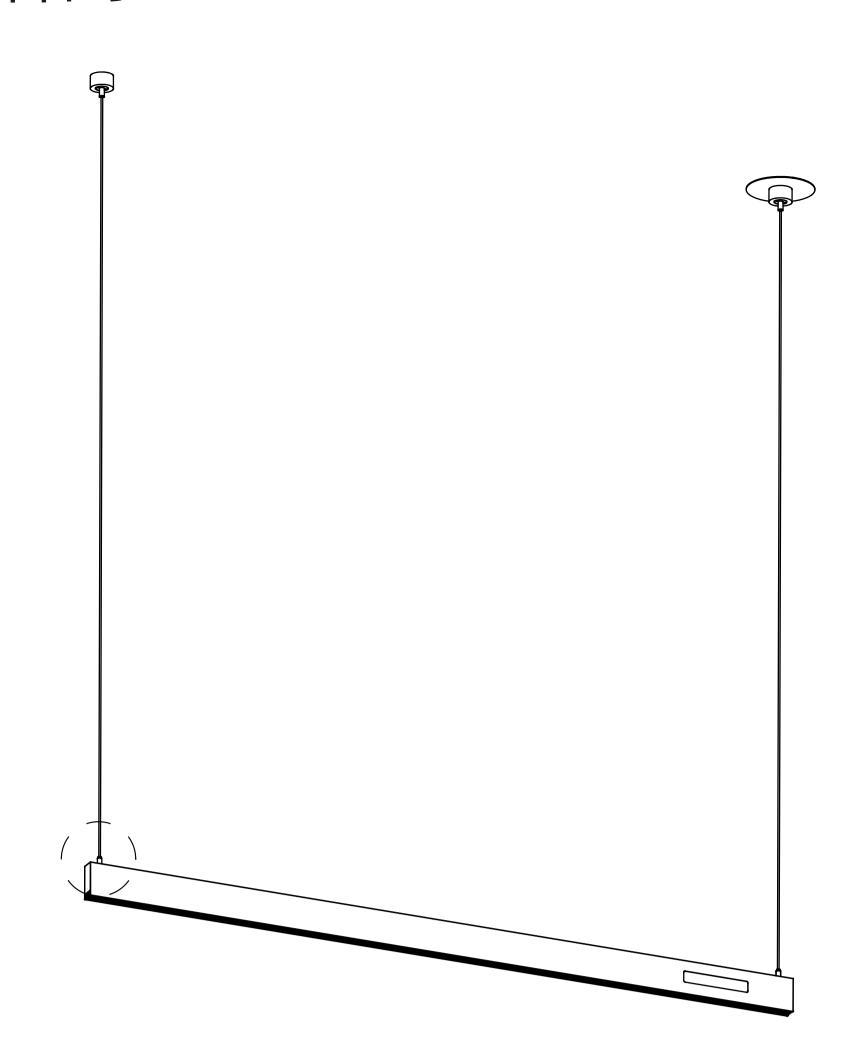

如何更换灯头

Flatern吊灯专用接口——Type-F

灯头与吊线可以分离,该功能用于在装修/安装期间先行安装锁线器及吊线,完成接电,待装修/安装完工后再安装灯头,避免装修期间产生的灰尘、木屑、乳胶漆等破坏灯头外观;若灯头使用中出现质量问题,或希望改变灯头材质及颜色来适配不同的家装风格,只需单独将灯头拆卸返修/更换即可。

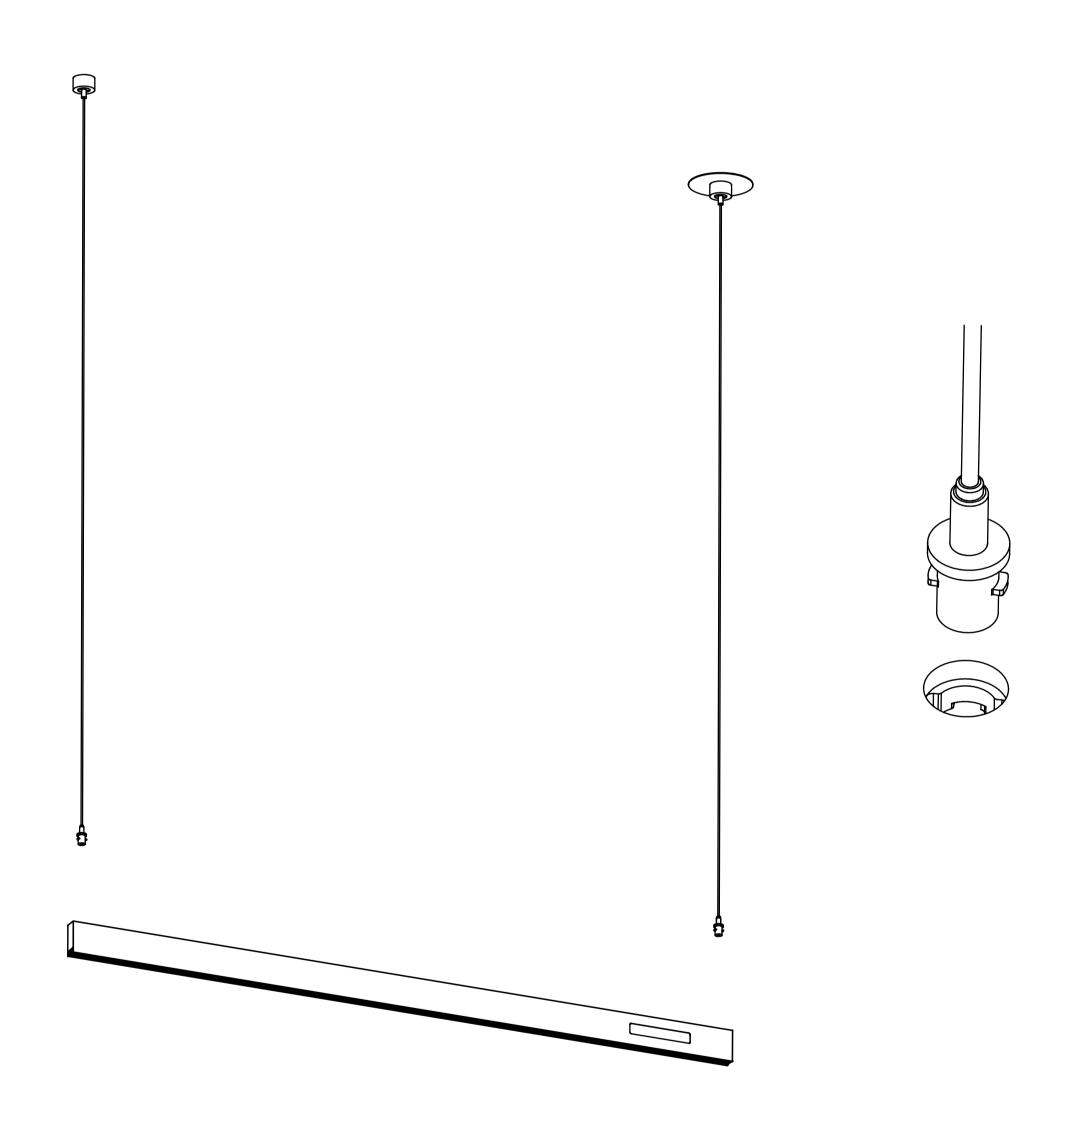

拆卸灯头请查阅安装说明书第④步(灯头拆卸)再次安装灯头请查阅安装说明书第③步(灯头安装)

若安装或使用中遇到问题, 请致电

400-687-2598

工作日9:00-18:00

Flatern.com