


护士站屏、门口屏、床头屏+内核+DEMO

护士站屏、门口屏、床头屏+内核+DEMO:

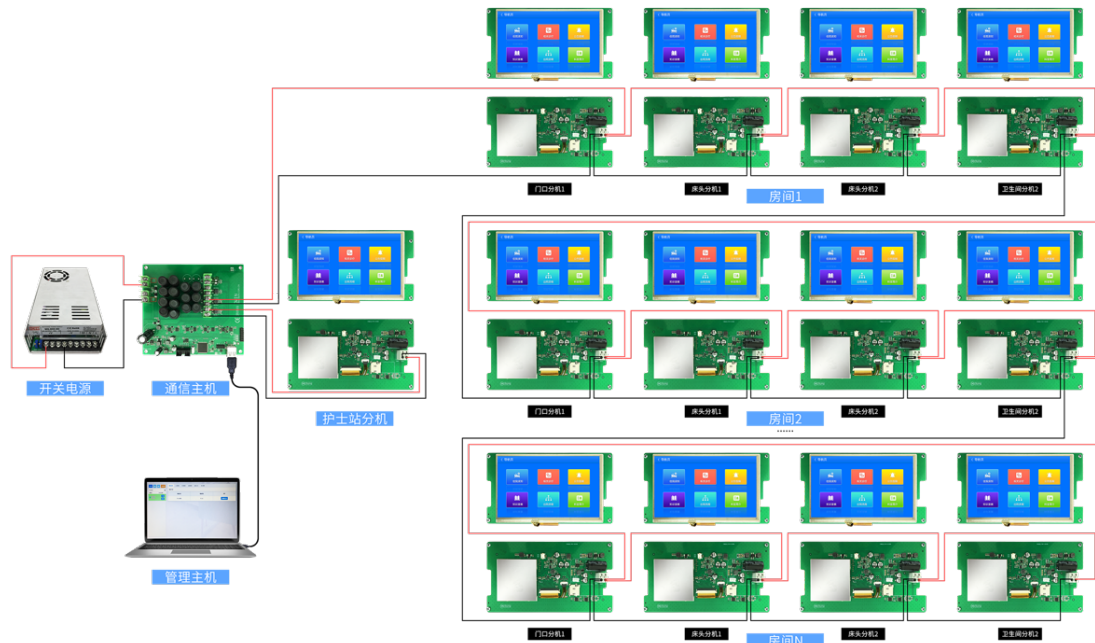

1. 护士站屏

(1) 位置

和通信主机放在走廊护士站中间，单独占用一条支路，即护士站的那条支路只能接护士站那一个屏。



(2) 作用

接听所有终端的呼叫请求，对所有终端广播通知。

(3) 内核+DEMO+T5L51.bin

内核: T5L_UI_低速医护主机.bin

DEMO: 护士站 DEMO

T5L51.bin: 二次开发程序

内核文件可单独下载，工程文件和 T5L51.bin 可一起下载。

冷插拔：掉电-插卡-上电读卡下载完成-掉电-退卡-上电。

DEMO 里面的 T5L51.bin 文件作用是处理 DEMO 的功能逻辑，比如：按某个地址按键需要告诉上位机做了些什么，按某个地址按键需要进行哪些逻辑动作，这个是 T5L51.bin 文件的作用，其实就是根据开发文档上的接口地址写的二次开发程序，这个程序根据用户开发需求的不同是可以修改的，不是固定不变的。

2. 门口屏

(1) 位置

布置在病房门口，门口屏可以和床头屏共用一条支路。



(2) 作用

显示病房对应的医生头像、名字，房间号，让其他人知道这个病房是谁负责的。

(3) 内核+DEMO+T5L51.bin

内核：T5L_UI_DGUS2_低速医疗设备.bin（和床头屏内核一样）

DEMO：门口屏 DEMO

T5L51.bin：二次开发程序

做门口屏必须都要下载。

3. 床头屏

(1) 位置

布置在病房床位床头，比如一个病房 3 个床位，那么就放 3 个床头终端。



(2) 作用

患者呼叫、护士呼叫增援。

(3) 内核+DEMO+T5L51.bin

内核: T5L_UI_DGUS2_低速医护设备.bin (和门口屏内核一样)

DEMO: 床头屏 DEMO

T5L51.bin: 二次开发程序

做床头屏必须都要下载。

4.答疑

(1) 为什么要 3 套 DEMO?

护士站、门口、床头场景和使用的对象不一样。同样, 设置不一样, T5L.bin 二次开发程序也不一样。

(2) 护士站怎么知道是哪个?

下载医护主机内核程序和相应 DEMO 和二次开发程序决定, 屏做不做主机(护士站)不是固定的, 做主机的屏也可更为床头程序, 床头的某个屏也可更换为主机(护士站)程序, 只是护士站只有一个。

(3) 例程床头屏 DEMO 的 0 号页面是张白色图片, 下到屏里界面怎么不一样?

打开 DEMO 工程, 0 号页面上放的是整张图标图片, 背景白色图片没有显示。

