FLATERN

孚腾 Line吸顶灯

安装说明书

为了确保灯具能正确安装并成功使用，在安装开始前请先完整阅读并了解以下步骤



① 吸顶灯固定件安装

1. 关闭电源后，确认安装位置，按下图距离在开孔处用记号笔做记号

2. 用Φ8mm开孔器开孔

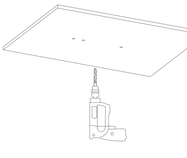

3. 将空心膨胀钉塞入两端的灯头固定孔

4. 用拉紧枪把空心膨胀钉固定在孔里



5. 空心膨胀钉固定完成

6. 拧出空心膨胀钉内的螺丝



7. 将螺丝套入吸顶灯固定件，重新拧入膨胀钉

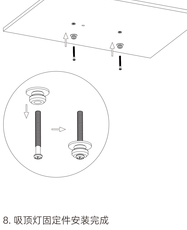

8. 吸顶灯固定件安装完成

② 灯头安装

1. 灯头与强电接线，接线前请先断电再操作

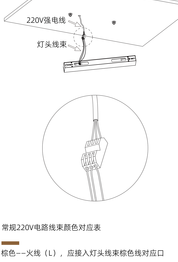

常规220V电路线束颜色对应表

棕色--火线（L），应接入灯头线束棕色线对应口

蓝色--零线（N），应接入灯头线束蓝色线对应口

黄绿色--地线（PE），应接入灯头线束黄绿线对应口

此图表仅代表常规线束，若您的线束颜色不能与图示颜色对应，请咨询专业人士

2. 将电源塞入电源放置孔，再将灯头预留孔位对准吸顶灯固定件放入

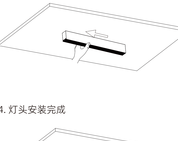

3. 滑动灯头，确保吸顶灯固定件均已卡入

4. 灯头安装完成

若安装或使用中遇到问题，请致电

400-687-2598

工作日9:00-18:00

Flatern.com